

ВЦ14-46-6,ЗДУ



Общие сведения

ВЦ 14-46 ДУ исп.1 - [вентилятор дымоудаления](#) среднего давления

Одностороннего всасывания

Прямой привод

Конструктивное исполнение - 1

Корпус вентилятора ВЦ 14-46 ДУ исп.1 - спиральный поворотный

Вентилятор ВЦ 14-46 ДУ исп.1 имеет 32 назад загнутые лопатки

Направление вращения рабочего колеса вентилятора - правое и левое

Назначение

Вентиляторы ВЦ 14-46 ДУ исп.1 применяются для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей температурой до 400°C в течение 120 мин и температурой до 600°C - в течение 90 мин.

Не допускается применение вентиляторов ВЦ 14-46 ДУ исп.1 в зданиях категории А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.

Варианты изготовления

Вентиляторы ВЦ 14-46 ДУ исп.1 изготавливаются с рабочим колесом из нержавеющей стали (К) - для эксплуатации в течение 120 мин при температуре 400°C и в течение 90 мин при температуре 600°C, ТУ 4861-026-39905504-2002.

С рабочим колесом из углеродистой стали - для эксплуатации в течение 120 мин при температуре 400°C, ТУ 4861-026-39905504-2002.

Условия эксплуатации

Допускается эксплуатация вентиляторов ВЦ 14-46 ДУ исп.1 при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.


Умеренный (У) климат, категория размещения - 2-я. При защите двигателя от атмосферных воздействий в условиях умеренного климата - 1-ая категория размещения.

При эксплуатации вентиляторов ВЦ 14-46 ДУ исп.1 допустимое содержание пыли и других твердых частиц в перемещаемой среде не должно превышать 0,01 г/м³, без взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Температура перемещаемой вентиляторами среды не должна превышать 600°C.

Положения корпуса вентилятора

Правое вращение

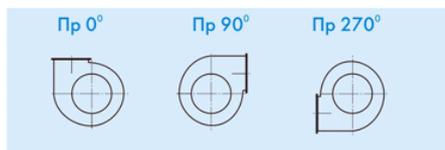

Левое вращение



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Технические характеристики

Двигатель	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	D/Dn	Производительность, тыс. м ³ /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Положение корпуса	Цена, руб	Материал	Кол-во, штук
АИР200М6	13,30	975	1	12,7 - 28,0	1675	133	ЛВ	85 550	А	- <input type="checkbox"/> +
АИР180М6	13,30	975	1	12,7 - 24,9	1675	133	ПР	69 620		- <input type="checkbox"/> +
АИР160М6	13,30	970	1	12,7 - 20,8	1670	133	ПР	63 130		- <input type="checkbox"/> +

Аэродинамические характеристики

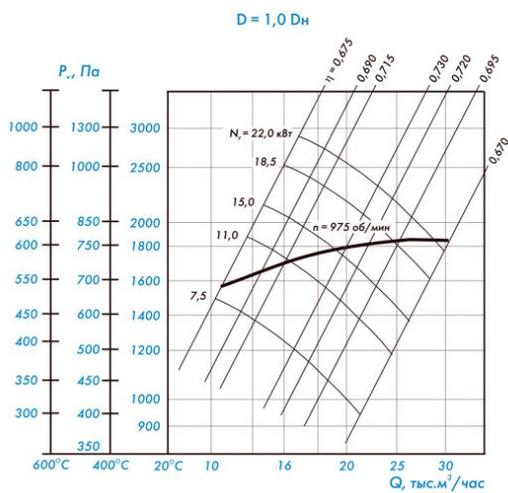


Габаритные, присоединительные и установочные размеры

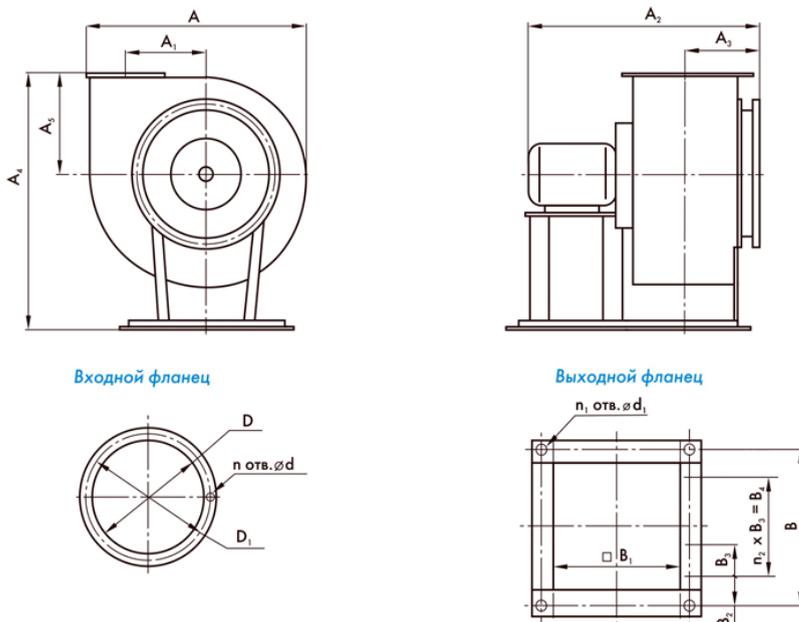

Вентилятор	A	A ₁	A _{2 max}	A ₃	A _{4 max}	A ₅	D	D ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	d	d ₁	n	n ₁	n ₂
ВЦ14-46-6,3ДУ	1143	410	1240	298	1175	420	640	660	470	445	35	100	400	7	7	16	20	4

Установочные размеры

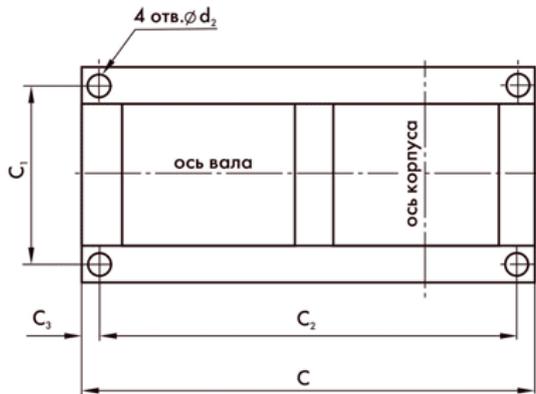

Вентилятор	C	C ₁	C ₂	C ₃	d ₂
ВЦ14-46-6,3ДУ	1148	460	1080	34	18

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93