

Клапаны обратные для крышных вентиляторов

Назначения

Клапан обратный для крышного вентилятора предназначен для предотвращения попадания холодного воздуха, невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, а также атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентилятора.

Общие сведения

Устанавливается на всасывающей стороне крышных вентиляторов ВКР.

Состоит из корпуса, лопатки и противовеса.

При отсутствии потока воздуха (вентилятор выключен) противовес удерживает лопатку в закрытом состоянии.

При работающем вентиляторе давление потока воздуха преодолевает силу противовеса и открывает клапан.

Установка клапана в сети допускается при скорости движения воздуха 5 + 6 м/с на горизонтальных участках и не более 4 м/с - на вертикальных участках.


Условия эксплуатации

Допустимое содержание пыли и других твердых частиц в перемещаемой среде не должно превышать 0,1 г/м³, без липких веществ, волокнистых и абразивных материалов.

Перемещение среды не должно вызывать коррозию стали обыкновенного качества со скоростью выше 0,1 мм в год.

Температура среды - не выше 80°C.

Габаритные и присоединительные размеры

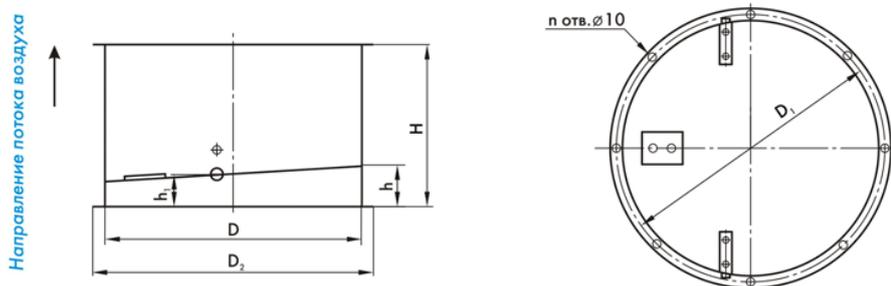

Клапан	Вентилятор	D	D ₁	D ₂	H	h	h ₁	n	Масса, кг
КО-4	ВКР 4	400	430	460	280	95	80	6	7
КО-5	ВКР 5	500	530	560	330	95	80	8	10
КО-6,3	ВКР 6,3	630	660	690	400	95	80	8	24
КО-8	ВКР8	800	830	860	450	109	70	12	52
КО-12,5	ВКР 12,5	1250	1290	1330	575	109	70	18	52

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93